

施工マニュアル 【FB・巾木シリーズ】

施工・加工工具

	施工方法	加 工	その他加工	
		切 断	出隅・入隅	曲 げ
FBシリーズ SK巾木シリーズ	●接着剤により取付け	スライドマルノコ バンドソー マルノコ盤 シャーリング 【推奨刃はP52を参照】	●裏面中央Vミゾ付出隅・ 入隅用ヤク物タイプを使用	●工場加工 【曲げ加工最小Rは P15～18を参照】
ソフト巾木	●接着剤により取付け※1		●現場加工	●現場加工

※1 軟質塩ビ用接着剤にて施工してください。必ずニトリルゴム系と表記されているものをご使用ください。
10℃以下の気温条件下での施工にあたっては、ドライヤー等で温めてから施工してください。





取付下地別 推奨接着剤

	プラスターボード (基材:紙・布)	塩ビ壁紙※1 (基材:軟質塩ビ)	化粧合板※2 (基材:ポリエステル・メラミン)	木・ハードボード	モルタル・コンクリート
無溶剤形	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシ内装職人	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000	コニシPX2000 コニシPX8000 コニシ高性能コンクリート用
溶剤形	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシG103※3	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシG103※3 コニシG10Z コニシG17 コニシGクリアー	コニシスーパーGエースZ

※1 エンボス仕上げの壁紙は接着施工できません。※2 化粧合板の仕上げによっては接着強さが足りない場合があります。化粧合板メーカーにお問い合わせください。
※3 G103はF☆☆☆☆は取得しておりません。

ソフト巾木SKSシリーズはニトリルゴム系と表示しているものをご使用ください。

参考納り図

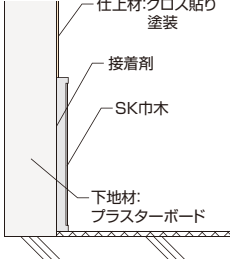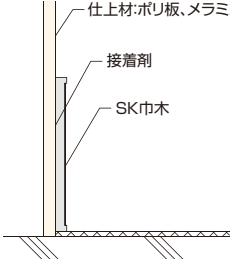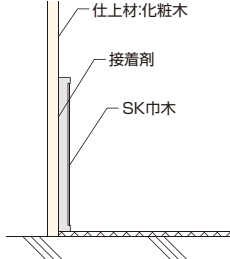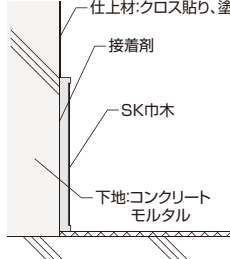仕上	クロス貼り・塗装仕上	化粧板(ポリエステル、メラミン)	化粧木板・シート	クロス貼り・塗装仕上
下地	プラスターボード	木	木	モルタル・コンクリート
巾木タイプ				

施工マニュアル 【FB・巾木シリーズ】

ウェブサイトでは施工動画マニュアルをご覧ください。 <http://www.metacolor.jp/movie/index.html>

施工手順

① 下地調整

- 壁面の不陸調整や釘頭の処理

下地は平滑に仕上げてください。FB・巾木と壁面にすき間があく恐れがあります。


② 表面清掃

- ホコリや油分の除去【接着効力アップの為に必要です】

モルタル・コンクリート下地など接着剤の吸い込みが激しい下地の場合はプライマー(シーラー)処理が必要です。


③ 割付け

- 巾木の天端にて墨出し

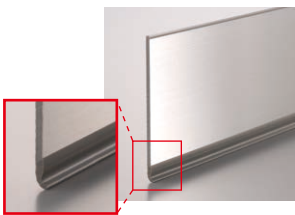

床との不陸調整機能がある軟質リブが付いた巾木もあります。(詳しくはP18をご覧ください)


- 割付けの参考例を以下に記載します。

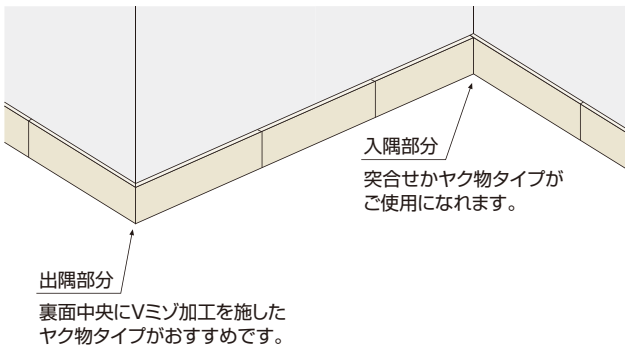

突合せ



ヤク物タイプ

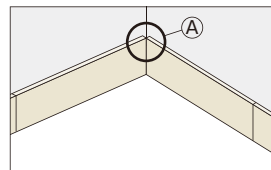

入隅にご使用の場合は図中の(A)にVミゾのすき間が発生いたします。

④ 切断加工

- スライドマルノコやバンドソーで切断してください。
- 切断加工時バリが出る場合は、ヤスリ、サンドペーパーにてバリの削除を行ってください。
- 取り付け施工に際しては、バリが表面に出ないようにご注意ください。

メタカラー専用推奨刃(アイウッド株式会社製)

リフォームソー スライド用				
品番	サイズ(mm)	刃厚(mm)	刃数	内径(mm)
97045	190	2.0	60	20
97046	216	2.0	70	25.4
97047	260	2.4	80	25.4




スーパーマテリアルソー スライドマルノコ用				
品番	サイズ(mm)	刃厚(mm)	刃数	内径(mm)
97340	190	2.0	60	20
97341	216	2.0	70	25.4
97342	260	2.4	80	25.4



⑤ 取付

- 取付下地別推奨接着剤はP51をご確認ください。

ソフト巾木SKSシリーズはニトリルゴム系と表示しているものをご使用ください。

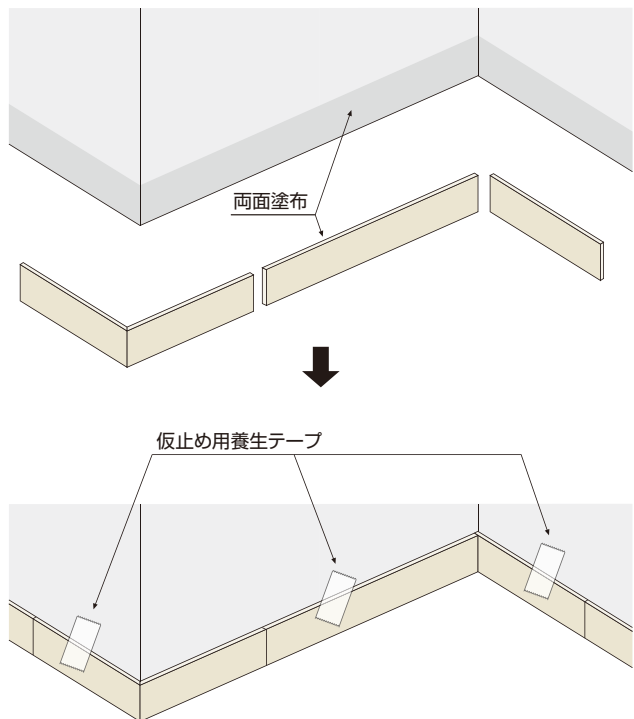

⑥ 保護カバー除去

- 仮止め用養生テープを取ります。
- FB・巾木に付いている保護カバーを取ります。